

Handleiding persoonlijk alarm




Aangewezen gebruik

Dit persoonlijke alarm met sleutelhanger is een alarm-eenheid met een alarmsignaal en gaat af wanneer de pin uit het apparaat wordt getrokken.

Overzicht

1. Contactpinnetje: aan/uit-switch van alarmsignaal
2. Sleutelhanger
3. LED-lampje
4. LED-lampje aan/uit-knop

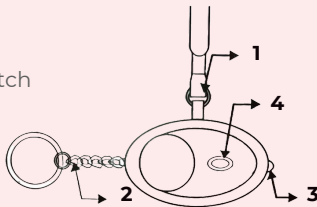

Lees deze instructies voordat je het product in gebruik neemt

Waarschuwingen:

- Het alarmsignaal is zeer luid (130-140 decibel). Stel je gehoor er niet langere tijd aan bloot omdat dit ernstig gehoorverlies kan veroorzaken.
- Dit product is geen speelgoed en moet altijd buiten bereik van kinderen en huisdieren worden bewaard.

Instructies voor het gebruik

- Sommige apparaten hebben een doorzichtig plastic lipje aan de achterkant van het persoonlijk alarm. Trek dit lipje uit de gleuf om het alarm in gebruik te nemen.
- Alarm in werking stellen: het alarmsignaal gaat af als de contactpin uit het apparaat wordt getrokken.
- Het alarmsignaal stopt als de contactpin weer in het apparaat wordt gestoken.
- Batterijen vervangen: schroef het apparaat open en vervang de knoopcelbatterijen (LR44, 3 stuks).

